


## 8. Schéma zapojení třífázového dvoutarifového průběhového elektroměru připojeného přes MTP s ovládacím relé

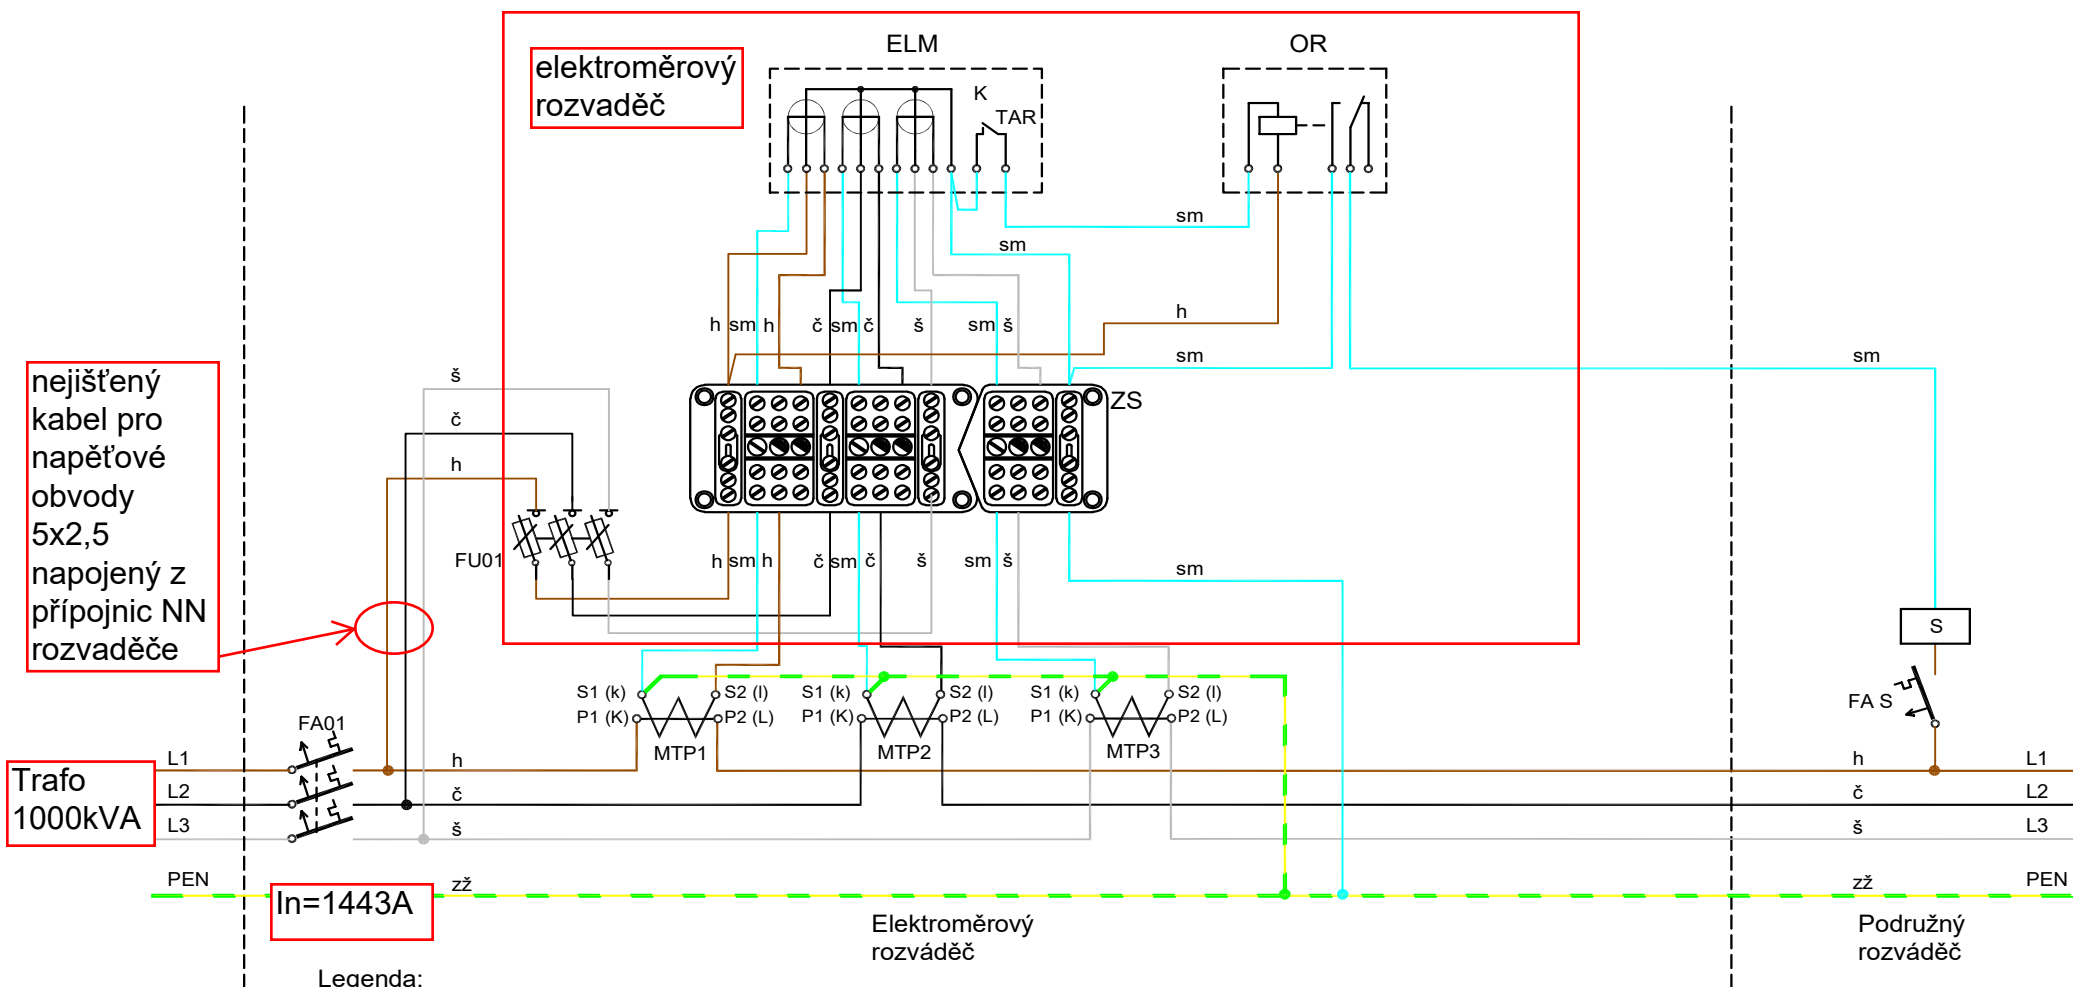

### Legenda:

ELM - elektroměr průběhový  
 FA01 - jistič před elektroměrem  
 FA S - jistič stykače(ů) blokování  
 ZS - zkušební svorkovnice  
 MTP1, 2, 3 - měřicí transformátory proudu  
 OR - ovládací relé

TAR - svorky pro ovládání tarifu  
 S - stykač blokování spotřebiče  
 FU01 - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) - pojistky 2A/gG  
 • - šroub dotažen  
 ○ - šroub uvolněn

Svorkovnice ZS musí být v horizontální poloze zajišťující správnou funkci napěťových propojek.

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, sm-světle modrý, zž-zelený/žlutý