




Obr. 112. Upevnění kolen s různými a stejnými poloměry zakřivení vhodně přizpůsobenými sponami.

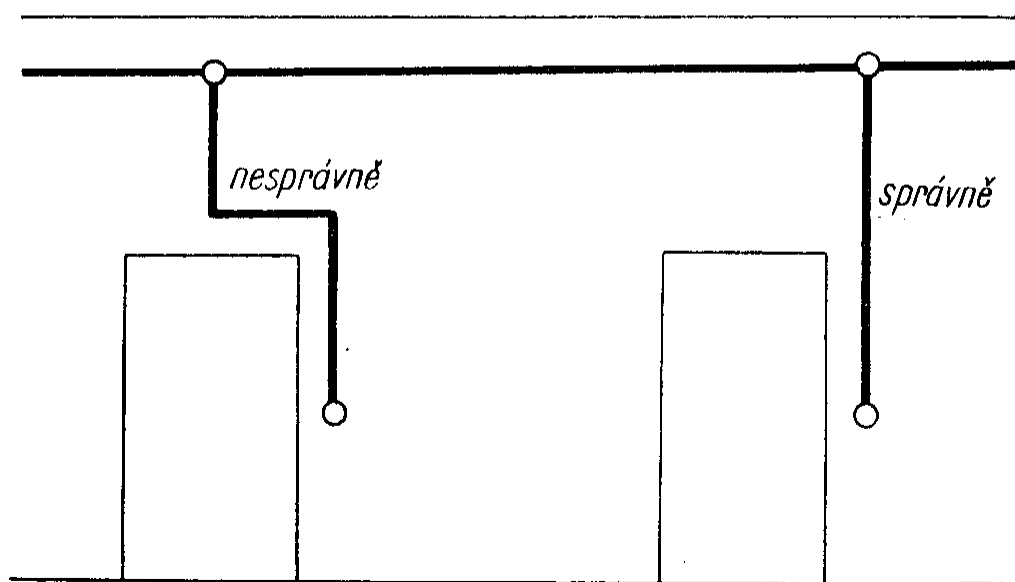

Obr. 113. Dobře promyšlenou instalací zmenšíme počet kolen.

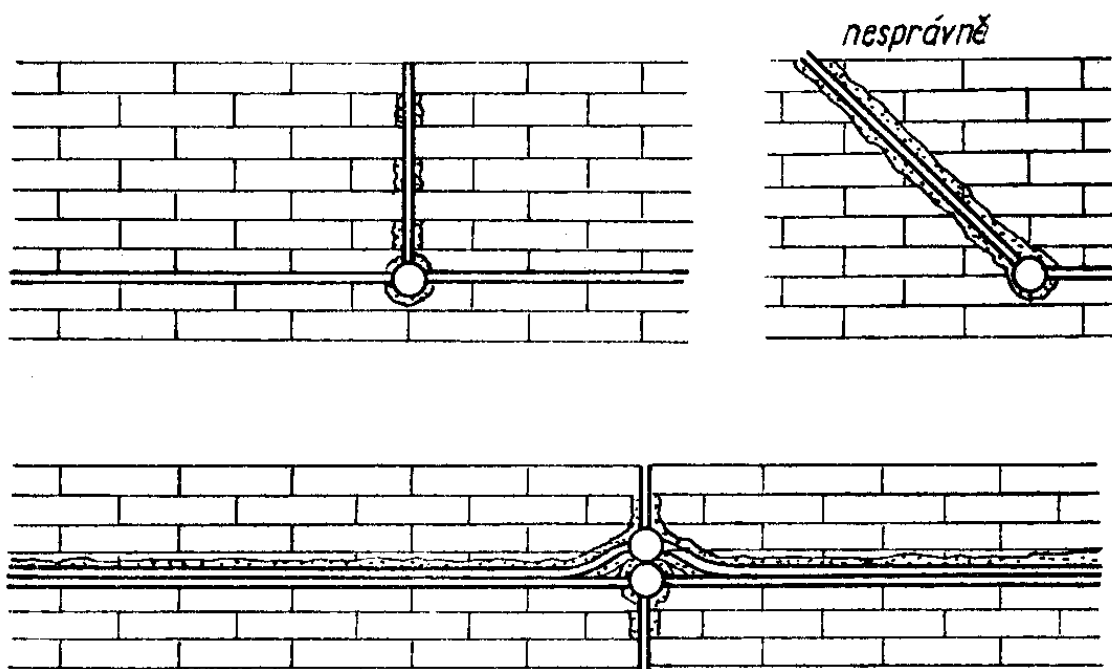

Obr. 110. Příklady sekání drážek pro trubky a dolíků pro krabice.

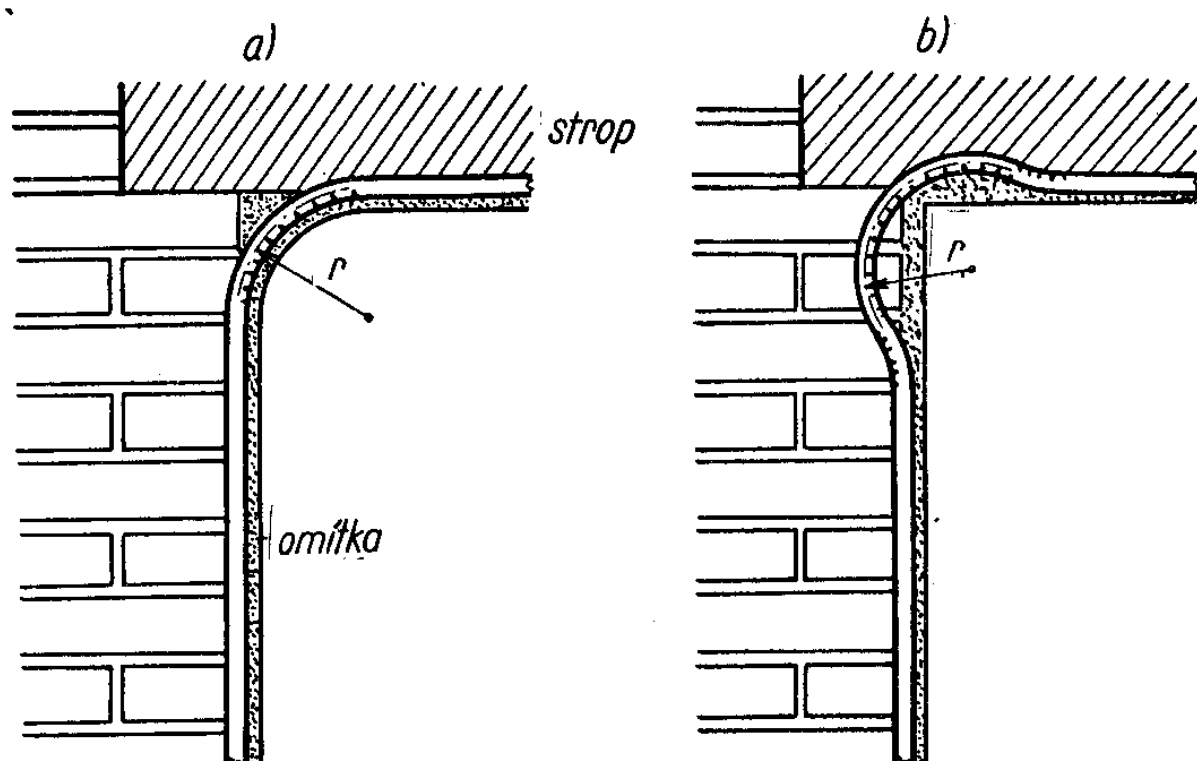


světlost trubky v mm: 11 13,5 16 23 29 36



poloměr zakřív. v mm: 90 105 125 160 200 240

Obr. 116. Příklady přechodu trubky ze stěny do stropu.

a) přechod při zaoblených rozích - b) přechod při ostrých rozích v místnosti.

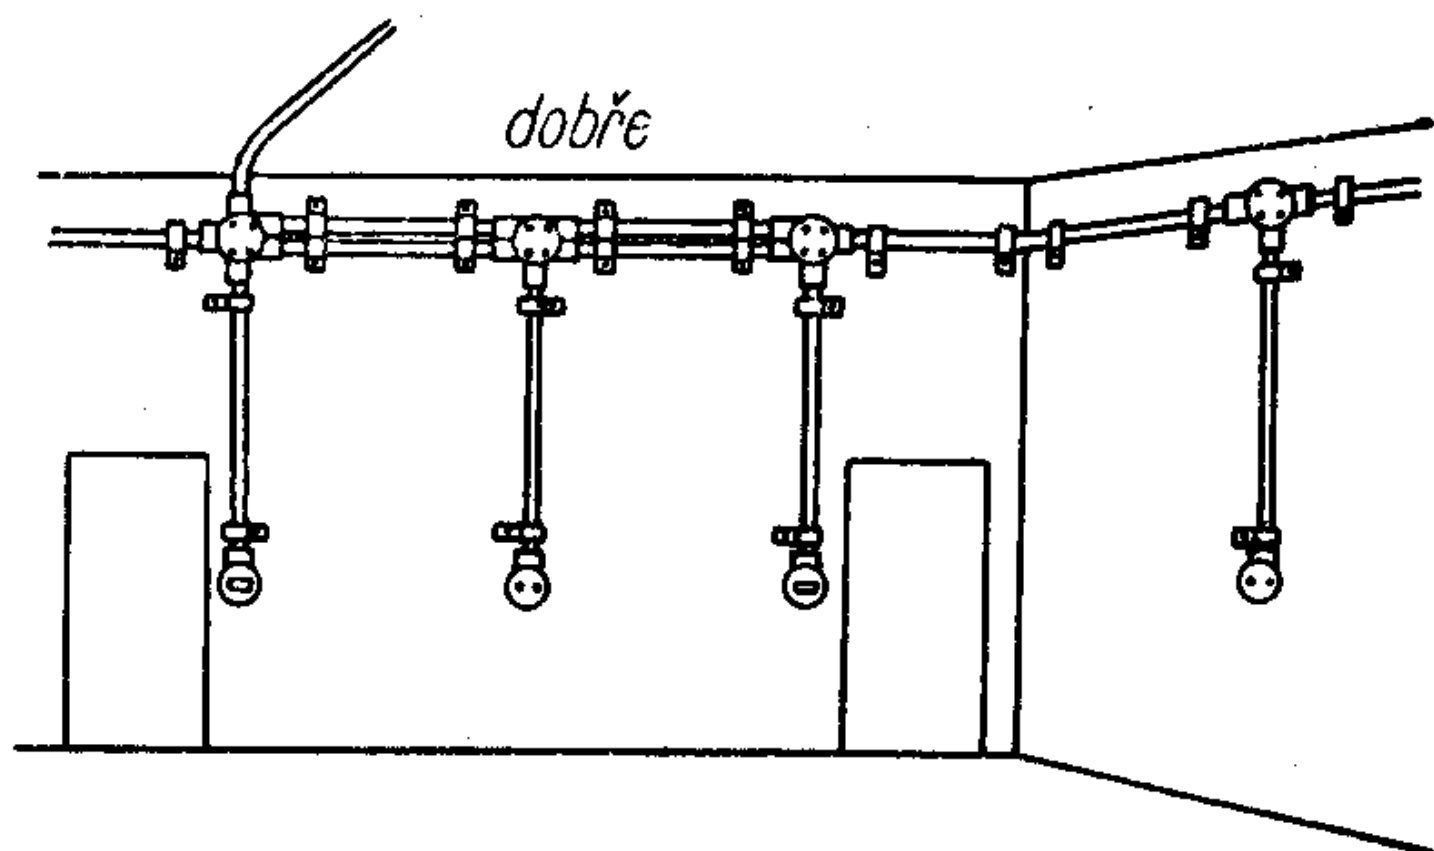

*Obr. 130.* Vzhled správně kladených chráněných vodičů.

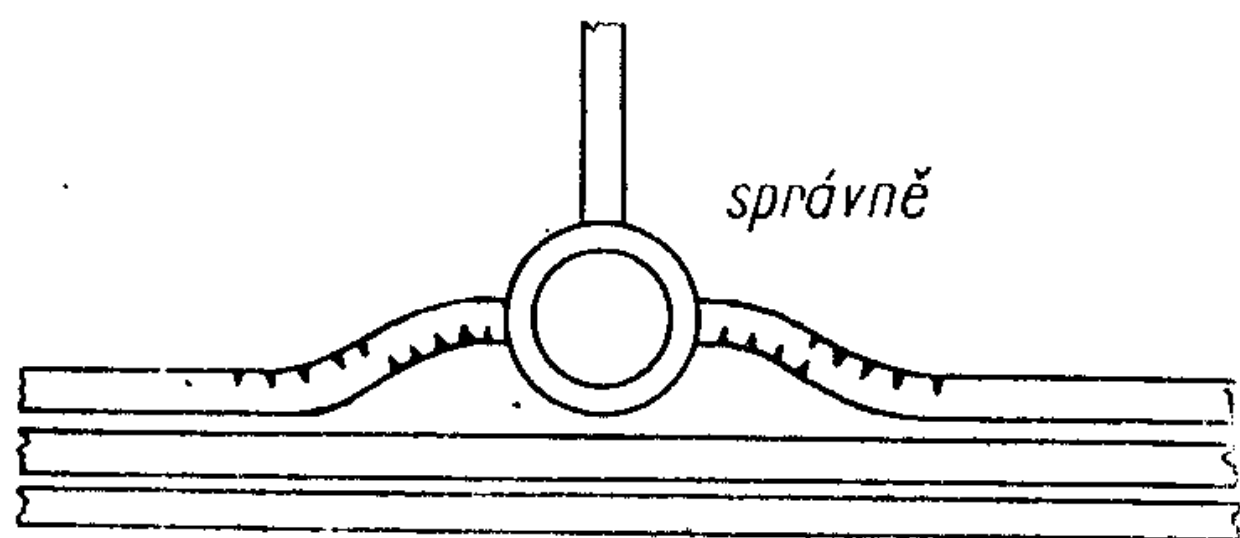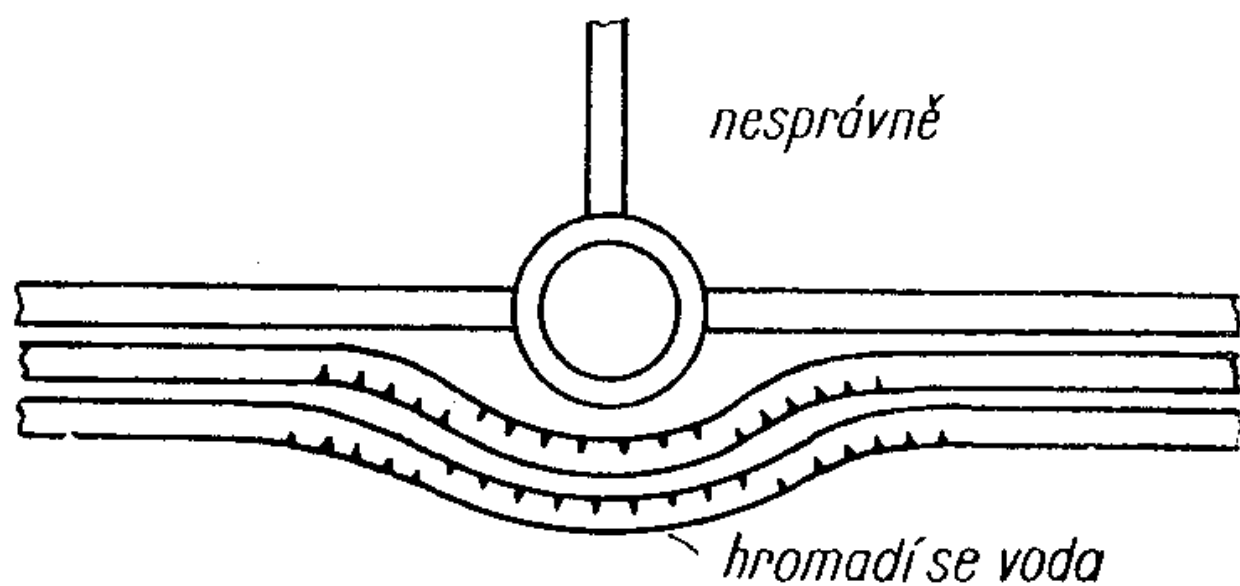

Obr. 111. Umístění odbočné krabice u probíhajících trubek.