


JIŽNÍ

ZÁPADNÍ

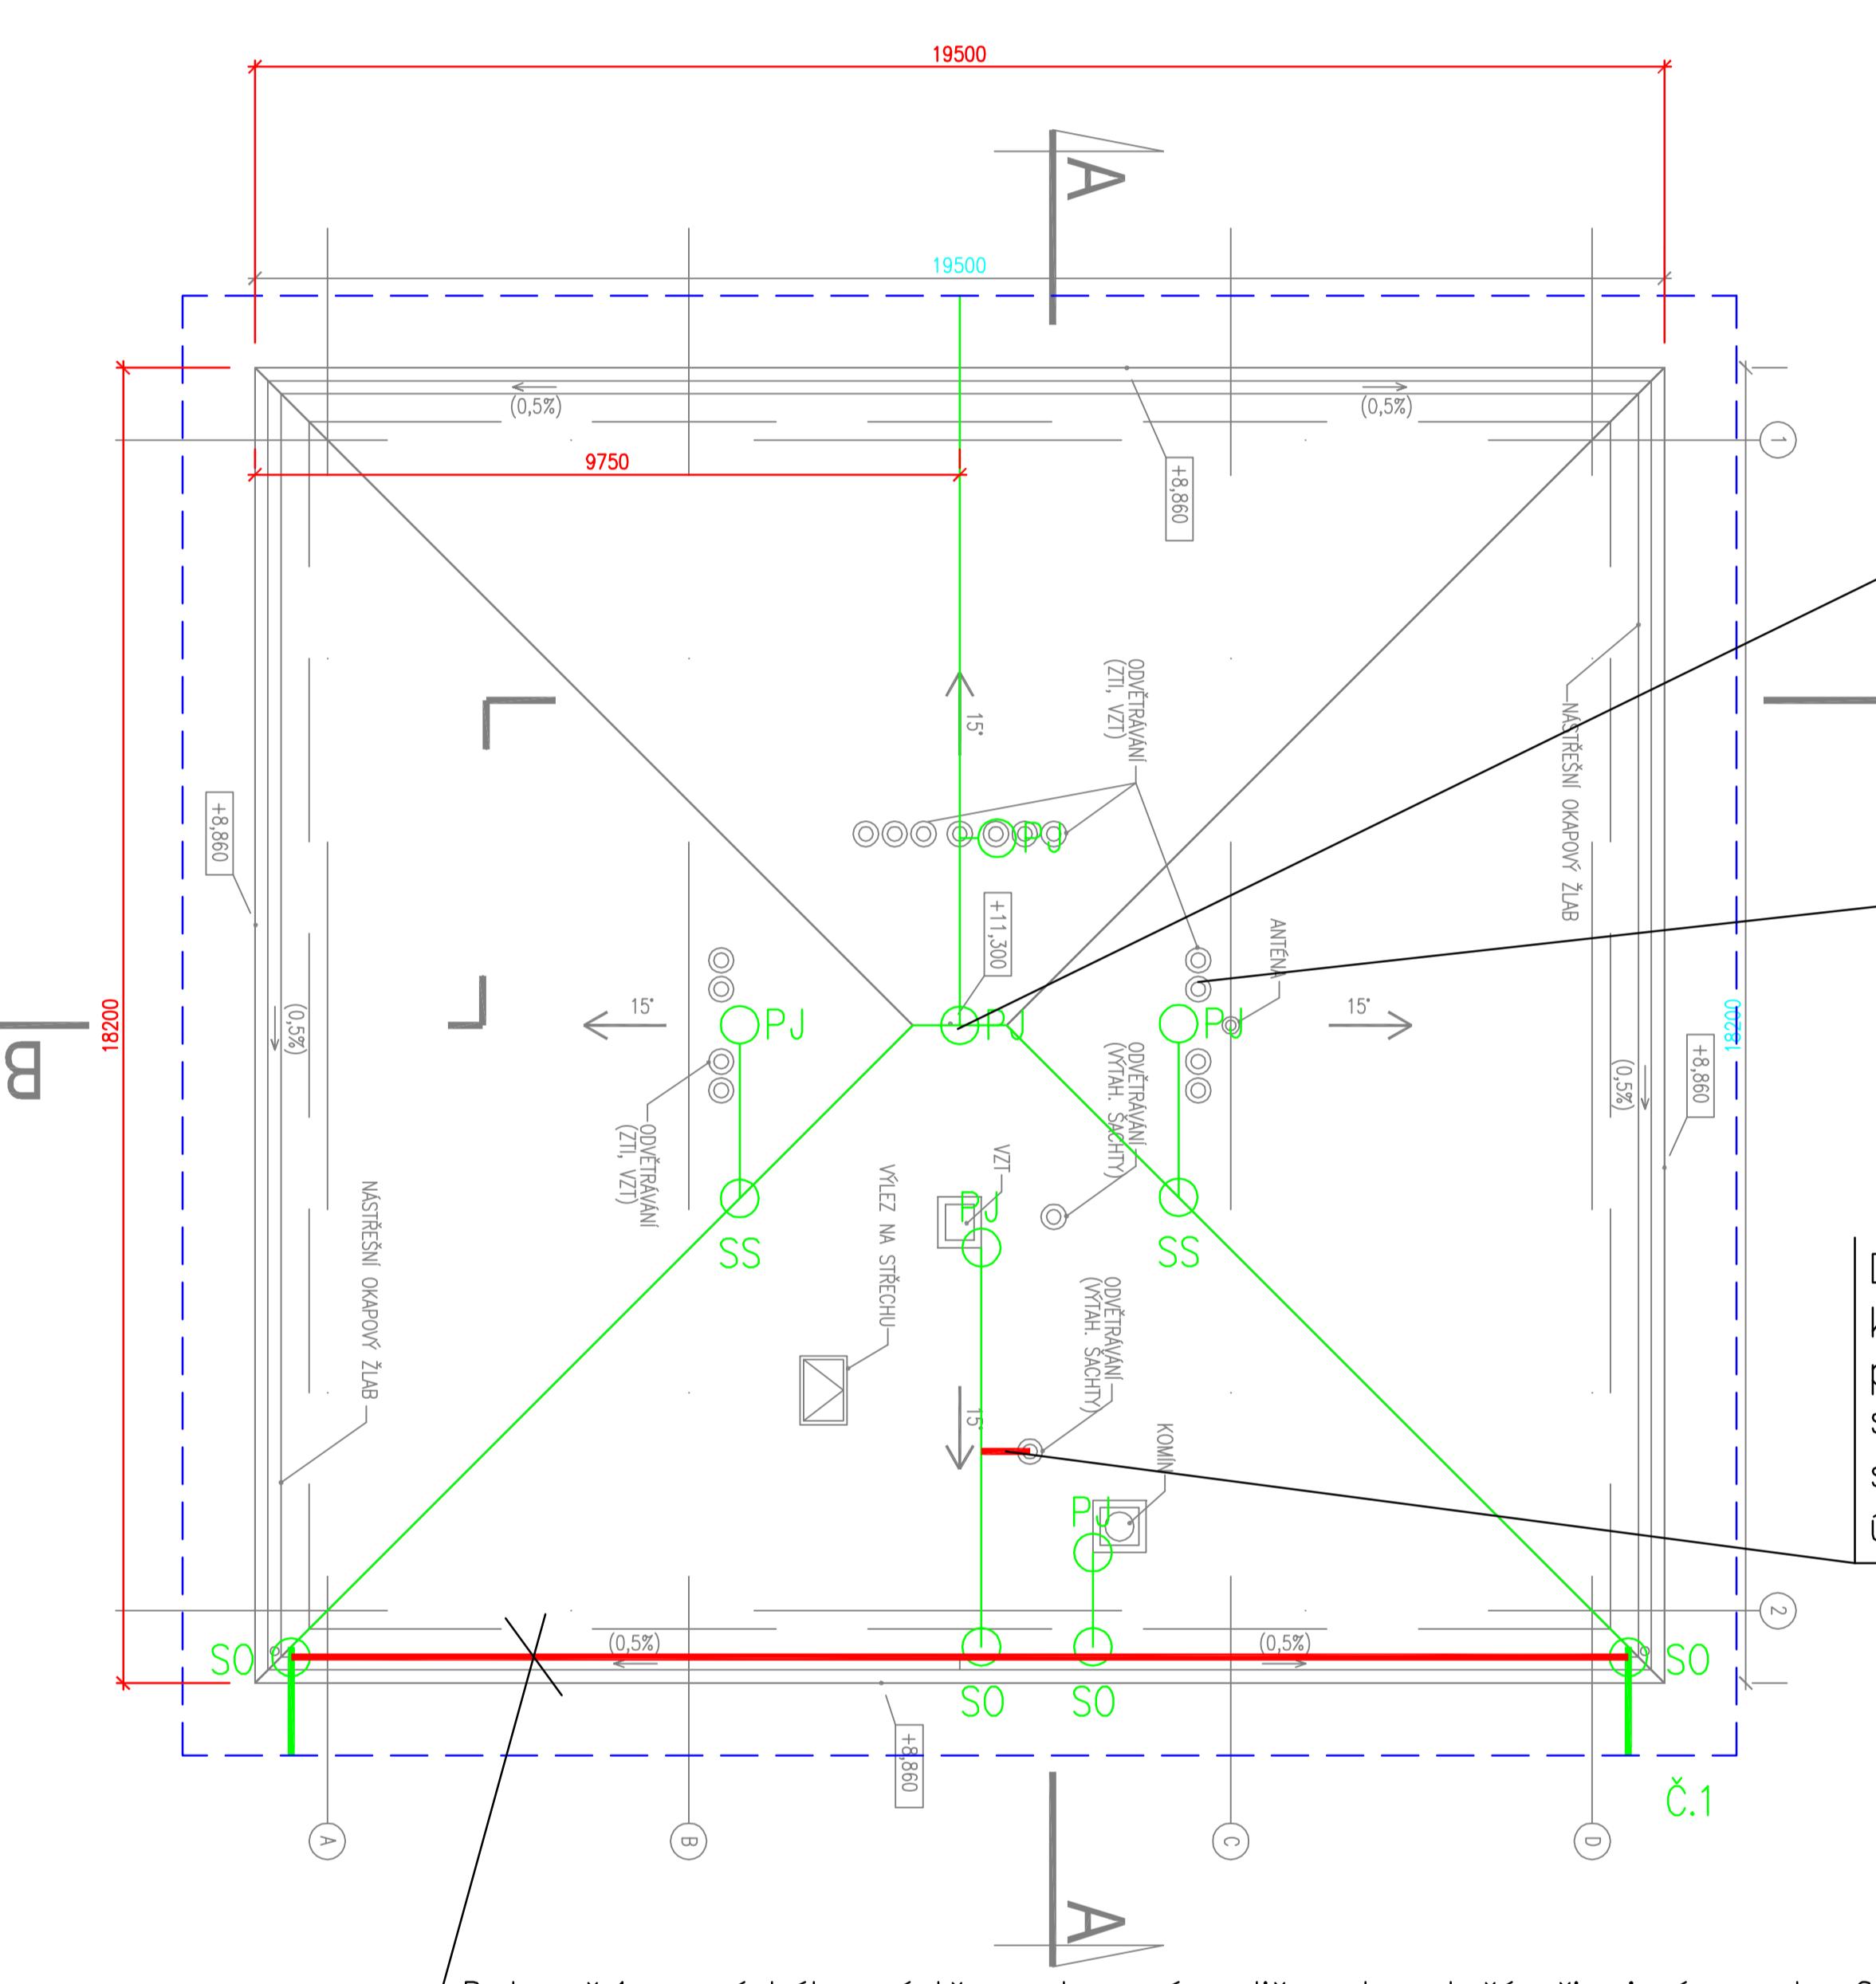


SEVERNÍ

Dotaz č.4 – střecha má tak malý sklon (15stupňů), že nevím zda je potřeba umístit na vrchol střechy pomocný jímač (ikdyž je pravda, že v normě je napsáno, že je potřeba umístit ochranný jímač tam kde je největší pravděpodobnost zásahu bleskem). Nevím zda je tedy střecha–objekt dostatečně chráněna tím, že žádné jímací vedení není dál než 10m.


Dotaz č.3 – musí být připojeny (spojeny vodivé mezi sebou) vývody odvětrávání když je u nich umístěn pomocný jímač a jsou v ochranném pásmu (totoho jímače)?

VÝCHODNÍ ZÁPADNÍ

Dotaz č.2 – musí být připojeno odvětrávání výtahové šachty když tento "výstup" nad střechu je v ochranném pásmu pomocného jímače u VZT. Vede totiž kolem tohoto odvětrávání svod od pomocného jímače u VZT. Pokud ano jakým způsobem správně připojit toto odvětrávání (viz. obr. a, b, nebo zvolit úplně jiné řešení) ?

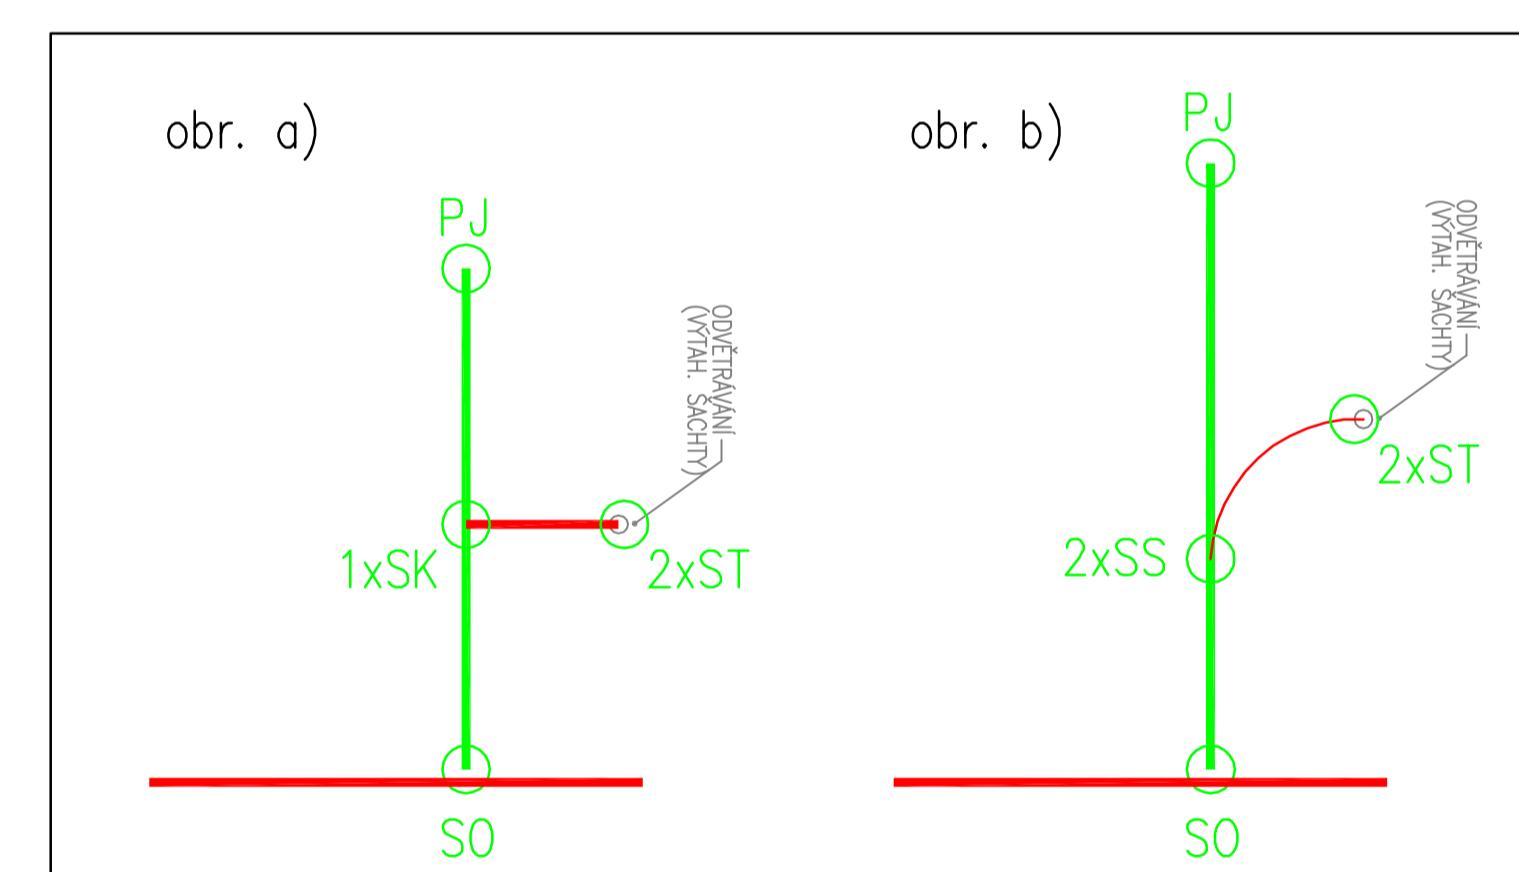

Dotaz č. 5 – je možno vést svod v podlaze na balkóně?

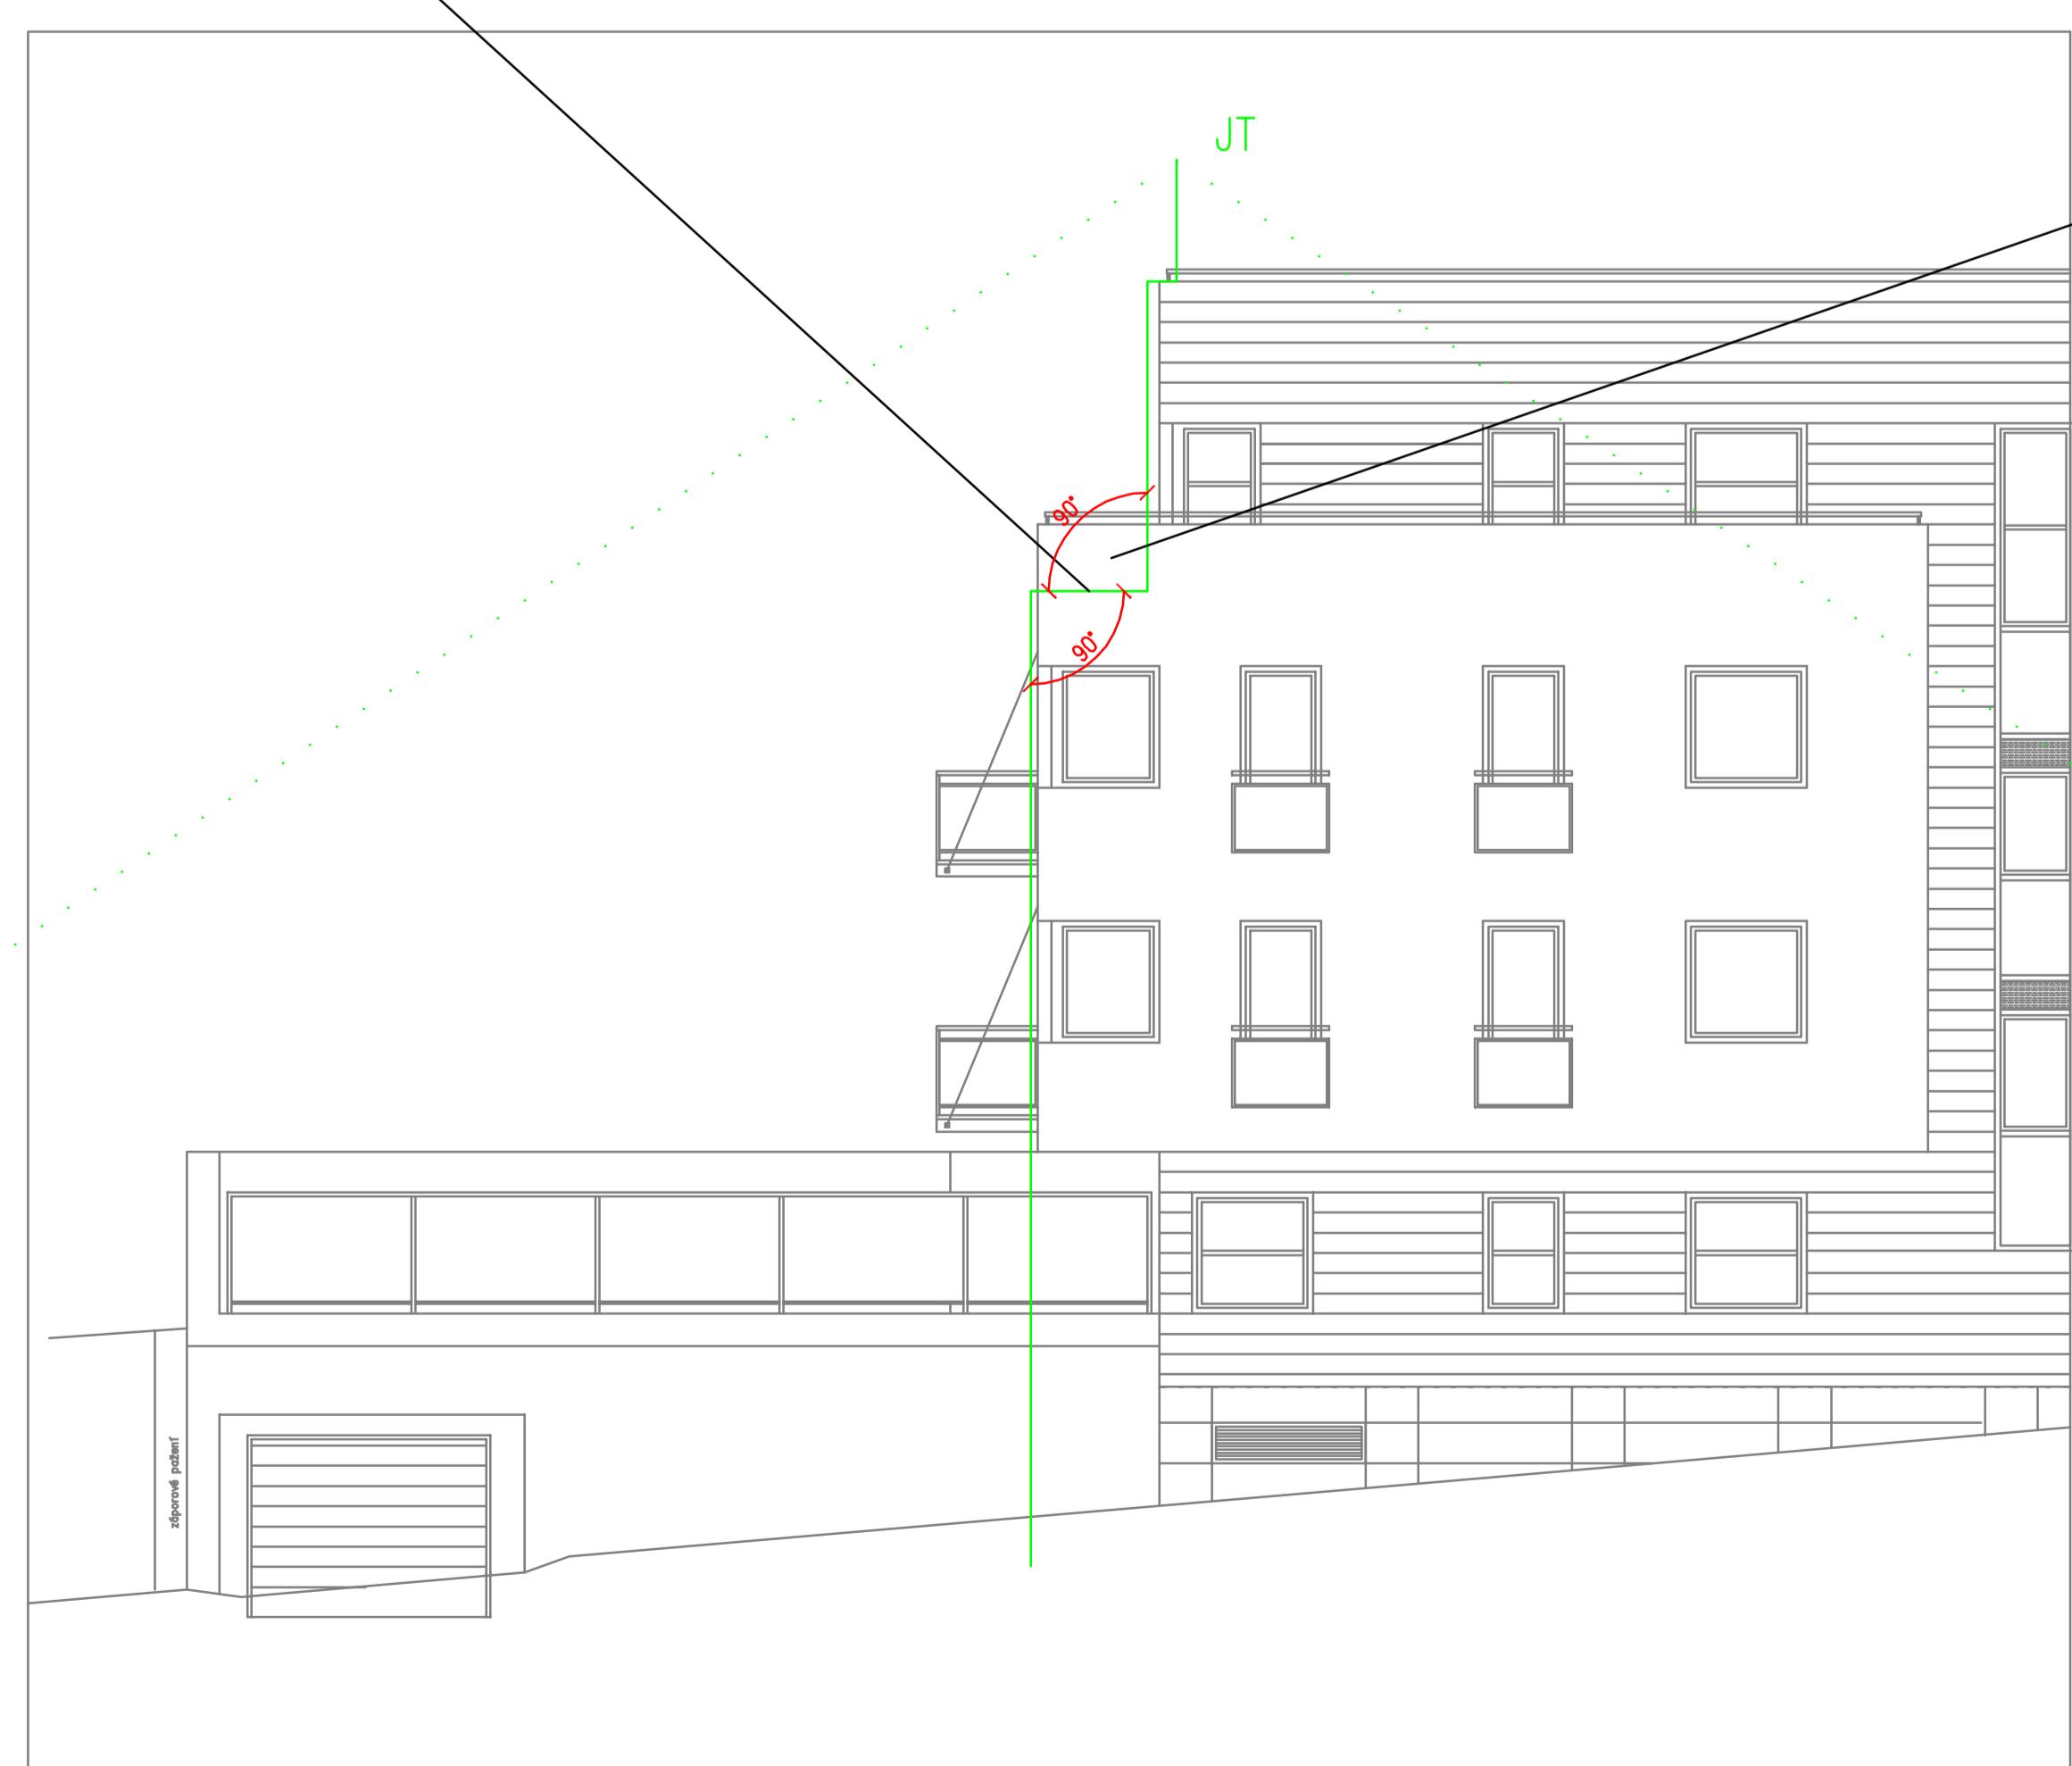

Dotaz č. 6 – je možno aby svod měl "sklon" 90stupňů?

